



# Tendeur de chaîne et courroie **automatique** New

TCLAR  
TC1RP



## Instructions de montage

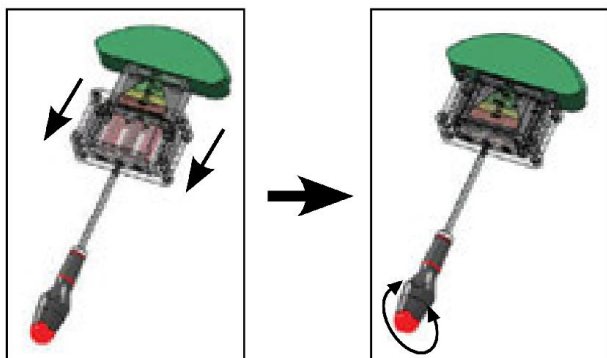


Pré-contraindre le tendeur par l'intermédiaire des vis situées sous le corps.

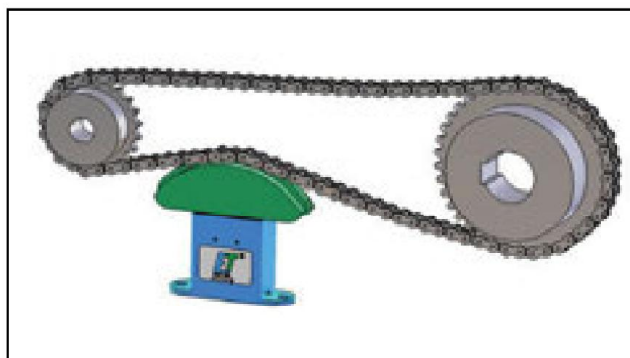


Positionner le tendeur sous la chaîne (ou courroie) au plus près du pignon moteur, sur le brin mou.

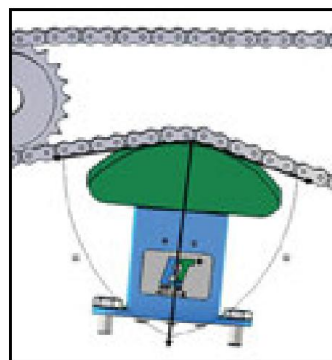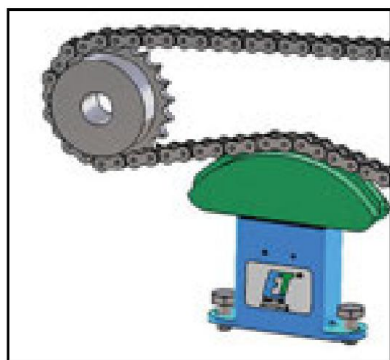

Une fois que les angles du tendeur sont équidistants par rapport à la chaîne ou à la courroie, le mettre en pression manuellement, puis fixer.

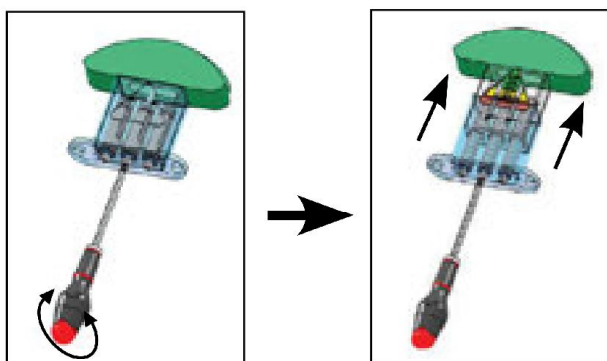

Les ressorts peuvent être libérés suivant la force souhaitée, en commençant par celui du milieu, laissant le tendeur venir en pression sous la chaîne (ou courroie). Il existe 2 types de ressorts différents.

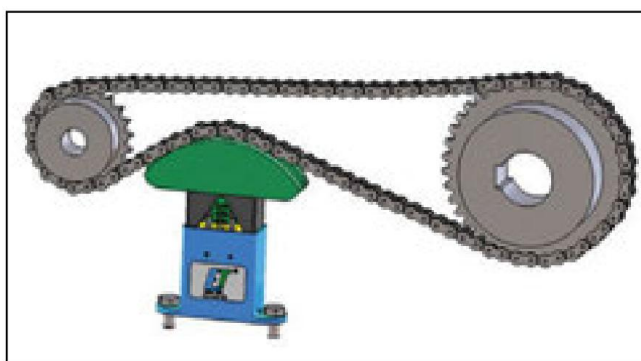

Le tendeur est maintenant prêt à fonctionner. Il convient que la course du tendeur soit positionnée dans la zone verte.